


CPS SERIE

Paletten-Waage

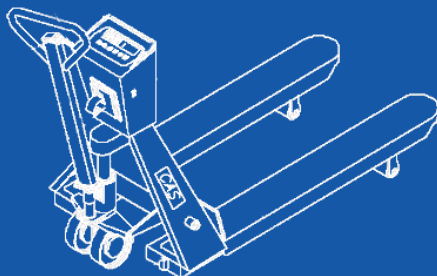

Lösungen für erfolgreiche Geschäfte™

CAS

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG	4
MERKMALE	4
HINWEISE	5
ÜBERSICHT	6
BEDIENFELD	7
INSTALLATION	8
AKKU	8
BEDIENUNG	
Einschalten der Waage	10
Wiegen	10
Null-Nachführung (manuell)	10
Tarieren (gewogene Tara)	10
Tara entfernen	10
GEWICHTSAUSDRUCK UND ADDITION	
Gewicht addieren	11
Gewichtssumme anzeigen	11
Gewichtssumme ausdrucken	11
Gewichtssumme zurücksetzen	11
ABMESSUNGEN	12
TECHNISCHE DATEN	13

EINLEITUNG

Mit dieser Waage haben Sie ein hochwertiges Gerät modernster Technologie erworben. CAS Waagen werden unter strikten Qualitätskontrollen konstruiert und produziert, um Ihnen beste Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu garantieren.

Dieses Handbuch wird Ihnen helfen, den größtmöglichen Nutzen von Ihrer CAS Waage zu bekommen. Bitte lesen Sie es vor Inbetriebnahme aufmerksam durch, und halten Sie es bei der späteren Benutzung immer griffbereit, um schnelle Lösungen bei Problemen zu finden.

MERKMALE

Die CAS CPS ist eine mobile Waage. Durch den eingebauten Akku ist sie ideal zum schnellen und einfachen Ortswechsel. Sie kann einfach zu den benötigten Orten unter die Last gefahren werden. Einfaches Anheben der Lasten mit der eingebauten Hydraulik ermöglicht das genaue Ablesen der Wäageergebnisse.

Über den (optional) eingebauten Drucker können die Ergebnisse der Einzelwägungen oder eine Gesamtsumme ausgedruckt werden.

Mit den (optionalen) Funkschnittstellen (Bluetooth, WLAN) können Gewichtswerte auch an eine angeschlossene EDV-Anlage übergeben werden.

HINWEISE


Bitte beachten Sie, dass es sich bei der CPS um ein Präzisionsmessgerät handelt. Sicherlich kann man es auch dazu verwenden, um Paletten zu versetzen; beachten Sie aber bitte, dass dies die Messzellen beansprucht und zu früheren Wartungsintervallen führen kann.

Wir empfehlen ausdrücklich die CPS nur zum Wiegen zu verwenden und zum Transportieren auf handelsübliche und günstigere Hubwagen auszuweichen.


Die Waage ist mit Softtouch-Tasten ausgerüstet. Leichtes Drücken reicht aus. Bitte niemals gewaltsam oder mit Hilfe von harten oder spitzen Gegenständen betätigen.

Schlagartige Belastungen der Wägezellen können zu deren Zerstörung führen. Besonders beim Einfahren in Paletten unbedingt darauf achten Stöße zu vermeiden!

ÜBERSICHT

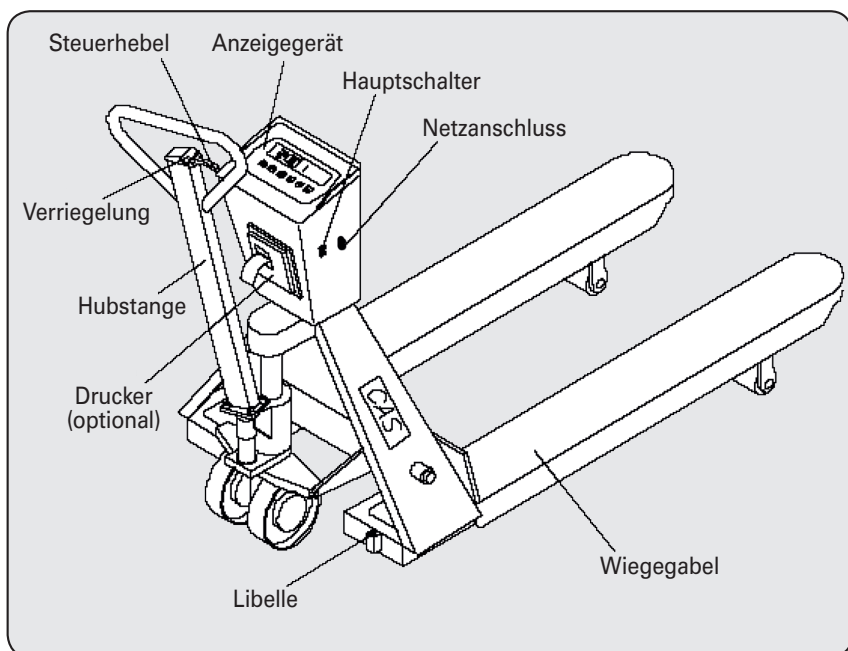

BEDIENFELD

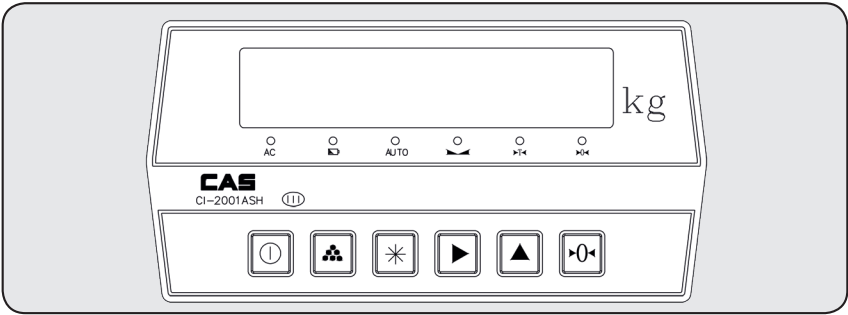

Status-Anzeiger

Anzeiger	Funktion
AC	Zeigt an, dass eine 230V-Netzspannung anliegt
	Niedriger Akkustand von unter 30%
AUTO	Automatische Gewichtsaddierung ist aktiviert
	Waage hat Stillstand erreicht
	Ein Tara-Gewicht wurde gesetzt, die Anzeige zeigt das Netto-Gewicht
	Waage befindet sich in Null-Stellung

Tastenfunktionen

Taste	Beschreibung
	Ein-/Ausschalten der Waage
	Gewicht addieren
	Summen-Taste
	Tara-Funktion (kurz drücken) Null-Stellung nachführen (lange drücken)

INSTALLATION

Die Waage wird vormontiert geliefert. Lediglich der Anzeigeturm und die Hubstange müssen noch bei der Inbetriebnahme durch Ihren Waagenservice montiert werden:

Montage des Anzeigenturmes

- Entfernen Sie die vier Schrauben der Druckerklappe (bei Ausführungen mit Drucker lösen Sie zusätzlich die vier Drucker-Schrauben und entnehmen Sie die Druckereinheit)
- Verschrauben Sie durch die Öffnung die beiden Imbussschrauben von innen


Montage der Hubstange

- Führen Sie die Zugkette durch die Deichsel
- Setzen Sie die Hubstange auf die Deichsel und schrauben Sie diese mit den drei Imbussschrauben fest
- Haken Sie nun im unteren Teil der Deichsel die Zugkette in den Hydraulikheber ein

Bitte beachten: Das Einhängen ist einfacher, wenn Sie den Steuerhebel in der Hubstange gleichzeitig ziehen.

AKKU

Um den internen Akku aufzuladen, schließen Sie das Netzkabel an das Stromnetz an. In der Anzeige leuchtet der Netzspannungsanzeiger „AC“ auf. Der Akku wird nun geladen. Um den Akku vollständig zu laden, lassen Sie die Waage für circa 12 Stunden am Stromnetz.

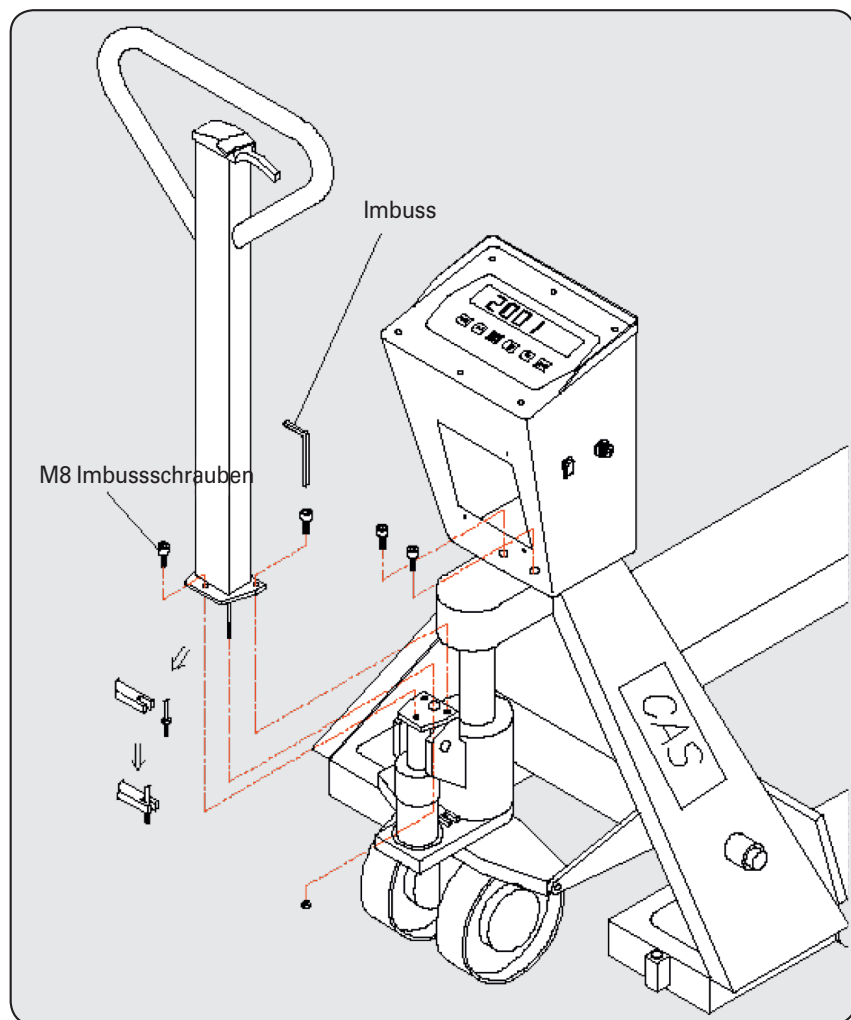

BEDIENUNG

Einschalten der Waage

1. Schalten Sie den Hauptschalter der Waage (an der rechten Seite neben dem Stromanschluss) ein
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste  für 2 Sekunden
Beachten Sie, dass sich beim Einschalten keine Lasten auf der Wägegabel befinden dürfen, da diese sonst als Nullstellung übernommen würden.
3. Die Waage führt nun einen Selbsttest durch und in der Anzeige erscheint kurz der aktuelle Ladestand des internen Akkus in Prozent „bPt xx“
4. Danach erscheint in der Anzeige „0“kg und die Nullstellungs-Statusanzeige  leuchtet
5. Die Waage ist nun einsatzbereit

Wiegen

1. Stellen Sie sicher, dass der Gewichtsanzeiger sich in Null-Stellung befindet
2. Platzieren Sie die Wiegegabel unter der zu wiegenden Last
Achten Sie unbedingt auf ein präzises „Einfahren“, damit die Waage keinen stoßartigen Belastungen ausgesetzt wird
3. Heben Sie die Last an, bis Sie keine Berührung zum Untergrund mehr hat
4. Prüfen Sie anhand der Libelle, dass die Waage eben ausgerichtet ist
5. In der Gewichtsanzeige erscheint das Gewicht der gehobenen Last

Null-Nachführung (manuell)

- Um die aktuelle Last der Waage als Null-Stellung zu übernehmen, drücken Sie die Nullstell Taste  für mindestens 2 Sekunden

Tarieren (gewogene Tara)

- Um die aktuelle Last auszutarieren (z.B. als Behälterlast) drücken Sie kurz die Tarataste 
- Die Tara-Statusanzeige  leuchtet auf, die Gewichtsanzeige springt auf „0“kg

Tara entfernen

- Um eine gesetzte Tara wieder zu entfernen, nehmen Sie den Behälter von der Lastgabel, sodass die Waage wieder in die Null-Stellung zurückkehrt
- Drücken Sie nun kurz die Tara-Taste  – die Tara-Statusanzeige  erlischt

GEWICHTSAUSDRUCK UND ADDITION

Sollte Ihr Gerät mit einem optionalen Drucker ausgerüstet sein, können die Wägeergebnisse auch aufaddiert und ausgedruckt werden. Bitte achten Sie darauf das der Hauptschalter des Druckers eingeschaltet ist und das Papier korrekt eingelegt wurde.

Gewicht addieren

- Um das aktuelle Gewicht auszudrucken und zum Speicher zu addieren, betätigen Sie bitte die Additionstaste 
- Das Gewicht wird gedruckt und in der Anzeige erscheint für 2 Sekunden die Anzahl der bereits aufaddierten Transaktionen, gefolgt von der Zwischensumme

Bitte beachten: Um Fehlbedienungen zu vermeiden, muss die Waage zunächst einmal entlastet werden, damit ein weiteres Gewicht aufaddiert werden kann.

Gewichtssumme anzeigen

- Um die aktuelle Summe der aufaddierten Gewichte anzuzeigen, betätigen Sie die Summentaste 
- In der Anzeige erscheint für 2 Sekunden die Anzahl der bereits aufaddierten Transaktionen, gefolgt von der Zwischensumme

Gewichtssumme ausdrucken


- Um die aktuelle Summe der aufaddierten Gewichte auszudrucken, drücken Sie die Summentaste  unmittelbar gefolgt von der Abruftaste .
- Es wird jetzt die Anzahl der bereits aufaddierten Transaktionen, gefolgt von der (Zwischen-) Summe ausgedruckt

Bitte beachten: Beim Ausdruck der Summe wird der Summenspeicher nicht automatisch auf Null gesetzt!

Gewichtssumme zurücksetzen

- Um den Summenspeicher zurückzusetzen, drücken Sie die Summentaste  unmittelbar gefolgt von der Nullstell-Taste 
- Der Transaktionszähler und die Gewichtssumme werden auf Null zurückgestellt

ABMESSUNGEN

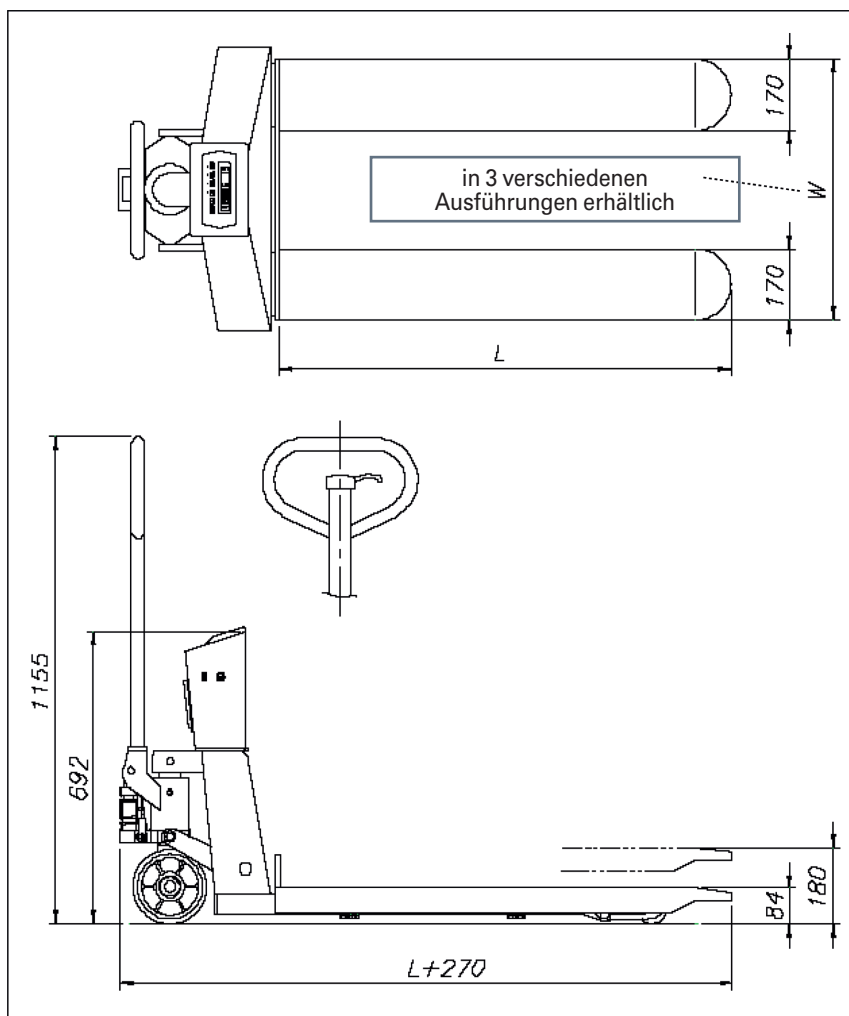

TECHNISCHE DATEN

	CPS-1-A	CPS-2-A	CPS-2-C
Maße Plattform (B×T)	540×1.080 mm	540×1.080 mm	705×1.200 mm
Höchstlast	1.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Teilung	0,5 kg	1 kg	1 kg
Gewichtsanzeige	6-stellige LED (Höhe: 20 mm)		
Stromversorgung	230V internes Netzteil interner Akku 4 Ah		
Linearität	0,1%		
Optionen	Drucker, Bluetooth, W-LAN		
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C		

HINWEIS: Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Daher können die Angaben abweichen.

NOTIZEN

[illegible]

Lösungen für erfolgreiche Geschäfte™



CAS Deutschland AG

Broitzemer Straße 202 38118 Braunschweig

Tel: 05 31 / 1 29 79-0 Fax: 05 31 / 1 29 79-29

www.cas-waagen.de

Ihr CAS Fachhändler

DC-03609002